

快速安装说明

3.5kW 交流充电桩

EA352CG1CXX 系列



开始前

本安装说明提供按部就班的指示来安装飞宏科技生产的 3.5 kW 交流充电桩 (EA352CG1CXX 系列) 你所购买的产品可能与本说明图示的外观有些许不同但不影响其功能; 若您想了解更多产品的信息, 请参阅产品所附的使用手册&安装说明书。


检查包装内容

- EA352CG1CXX-R 交流充电桩
- 使用手册&安装说明书
- 产品合格卡

安装步骤


1. 选定固定位置, 配置电力及施作固定孔位, 出线孔位置

- 产品使用 220Vac 单相三线式电源, 电力容量 3.5kVA。
- 出线孔外径 80mm。

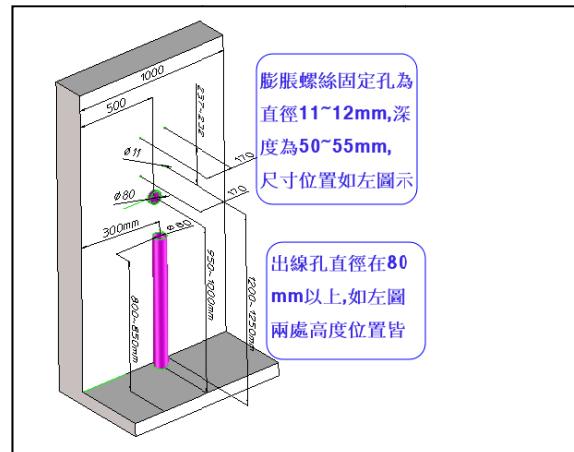


2. 将壁挂架固定于牆壁上, 再掛上充电桩

- 请以自备 膨胀外牙螺丝 M8 长度 60mm, 4 个固定上墙壁上。
- 再将壁挂架孔穿过膨胀螺丝后, 以螺帽固定。
- 挂上充电桩后, 以 M6 螺栓固定于壁挂架

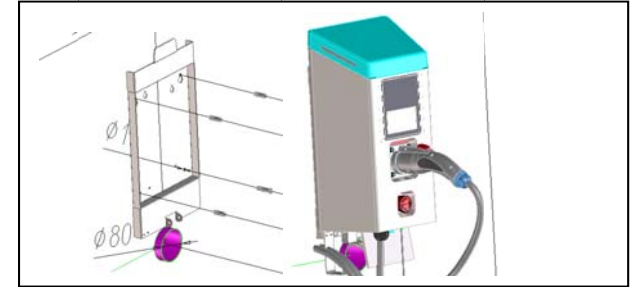


3. 组装接地线及输入电源线

- 将绿滚黄 PE 地线锁付于充电机接地 M5 螺丝锁付于充电机接地铜柱。

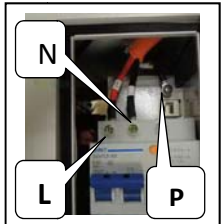

- 将 N 中性线(红色), L 线(黑色)锁付于漏电断路器 L, N, PE 三条输入线, 使用 8~10AWG 耐高压 600V 的线材, 其 L, N 使用柱形端子(尺寸如图), PE 使用圆形端子, 可固定 M5 螺丝(尺寸如图), 输入线长需 1 米以上。

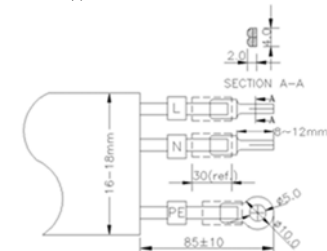

4. 通电开机

- 开配电箱内电源开关, 充电桩 RFID 刷卡后进行开机程序。
- 依屏幕指示执行充电程序。
- 若需链接网络, 请照使用手册进行设定。